

bq

Elcano

Guía rápida
Guía de inicio rápido
Quick start guide

bq Elcano

Gracias por elegir bq Elcano. Antes de usar su tablet, lea detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar su bq por primera vez, por favor compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- bq Elcano
- Cable conexión a ordenador
- Cargador
- Documentación

INDICACIONES

- Para garantizar un uso correcto, lea atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.
- Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada del manual de usuario visite www.bqreaders.com.
- bq no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.
- Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. bq no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados de terceros.

Iconos instructivos



Aviso: Consejos y notificaciones importantes sobre el uso de su dispositivo.

- **A continuación:** Orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.


El logo de Android, Google Search™ son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Vistas generales del dispositivo

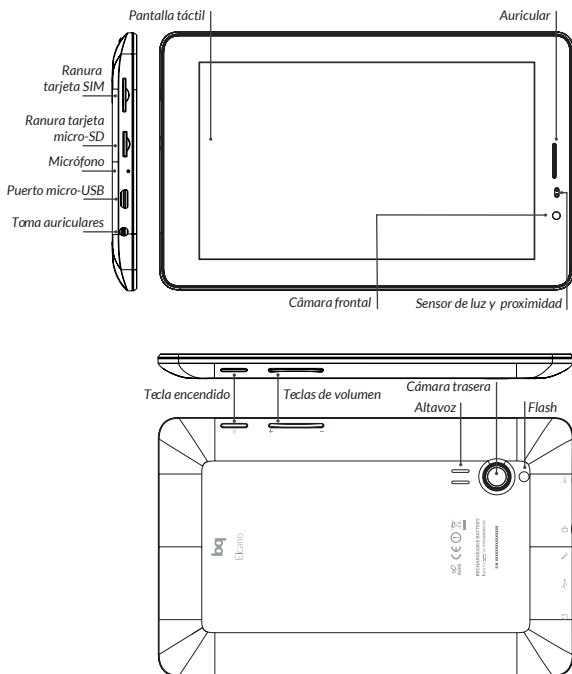

Botones y conexiones

Encendido Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo. Para resetear el dispositivo, pulse este botón durante 15 segundos.

Teclas de volumen Permiten ajustar el volumen multimedia de la tablet.

Ranura tarjeta SIM Inserte aquí su tarjeta SIM para acceder a internet a través de la conexión 3G.

Toma de auriculares Inserte aquí sus auriculares.

micro-USB Permite conectar su bq Elcano al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos. También permite cargar la batería.

Ranura micro-SD El dispositivo admite tarjetas micro-SD/SDHC para ampliar su capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal Cámara de 2Mp.

Cámara trasera Cámara de 5Mp.

Pantalla táctil La pantalla táctil capacitiva le permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.

Altavoz Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO



Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable y no extraíble de Li-ion. Para cargar la batería de su bq Elcano, conecte el adaptador AC a cualquier enchufe estándar y conecte el cable del cargador a la toma del cable micro-USB. El dispositivo también carga a través del cable micro-USB cuando está conectado a un ordenador. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá como cargado. Desconecte el cable del dispositivo y retire el cargador del enchufe.



Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar su bq por primera vez. El tiempo aproximado de carga es de 6 horas.

Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido  durante unos segundos. Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido  hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar**. Confirme sobre la opción correspondiente.

Si pulsa durante 15 segundos con el dispositivo encendido, se reseteará.

Introducir / extraer tarjeta micro-SD

Para introducir la tarjeta micro-SD, insértela en la ranura correspondiente y presione hasta que suene “clic”.

Sistema operativo

El sistema operativo de su dispositivo bq es Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de su dispositivo o desde la tarjeta micro-SD a un ordenador o viceversa, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el cable micro-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. El dispositivo (y la tarjeta micro-SD en el caso de estar insertada) será detectado como dispositivo multimedia (MTP). Dependiendo de los ajustes de fábrica podrá ser detectado como cámara (PTP) o almacenamiento masivo.
2. Seleccione y copie los archivos en su tablet u ordenador.

3. Una vez transferidos los archivos, extraiga de manera segura el dispositivo de su ordenador. No desenchufe el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde su tablet (y/o tarjeta micro-SD) a un ordenador Mac OS y viceversa, es necesario que descargue e instale la aplicación gratuita **Android File Transfer** en su ordenador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Haga copias de seguridad periódicas del contenido de su bq para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.




Para cambiar el modo de almacenamiento pulse en Ajustes > Almacenamiento > Botón de menú ■ > Conexión de ordenador USB ■

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla


La pantalla de sub bq se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla, o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presione el botón  y pulse en **Ajustes > Pantalla > Suspend.**

Si quiere apagar la pantalla manualmente, pulse el botón de encendido.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal) y viceversa según la posición en la que sitúe su dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si desea fijar la orientación de la pantalla, seleccione en  **Ajustes > Pantalla** y desactive la casilla **Girar automáticamente la pantalla.**

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en su dispositivo bq. A través de ella puede controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, al Menú, etc.

En la parte inferior de su pantalla aparece la **barra de herramientas**. En la parte superior aparece la **barra de notificaciones**.



Acceso al “cajón” de aplicaciones.

Aparece en la parte inferior de la pantalla cuando está vertical o a la derecha en horizontal. Le permite acceder a las **Aplicaciones, Widgets y Tienda**.

Menú de inicio. En la barra de herramientas encontrará los siguientes botones:



Atrás. Le dirige a la pantalla anterior dentro de una aplicación.



Inicio. Vuelve a la pantalla de inicio.



Aplicaciones abiertas. Permite volver o cerrar definitivamente una aplicación, para que ésta no siga ejecutándose. Para cerrar una aplicación simplemente pulse

sobre ella y desplázela hacia la derecha, sacándola del listado.

- **Menú.** Muestra el menú de opciones en las aplicaciones que disponen de él.

Barra de notificaciones. En la barra superior está la hora, notificaciones y estado de la red Wi-Fi, entre otros. Si tira de ella hacia abajo puede activar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS**, **3G**, **Modo Avión** y acceder a **Ajustes**.



Wi-Fi. Aparece si su dispositivo está conectado a una red Wi-Fi. Le indica también la intensidad de la señal.



Batería. Indica el nivel de carga de la batería.



Bluetooth. Aparece si el dispositivo tiene conectado su bluetooth.



Conexión 3G. Aparece si tiene activada su conexión 3G. Le indica también la intensidad de la señal.

Pantallas expandidas

La Pantalla de Inicio cuenta con cinco pantallas extendidas que puede personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y

las pantallas extendidas, deslice con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.


Personalización de la Pantalla de Inicio

Puede personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas extendidas usando sus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de sus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla



Para cambiar el fondo de pantalla, pulse prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente para que seleccione el origen de la imagen. Elija la imagen deseada como fondo de pantalla y pulse ***Establecer fondo de pantalla*** para confirmar la selección.

Añadir / eliminar iconos

Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio acceda a la lista de aplicaciones con el botón , pulse prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástrelo a la pantalla extendida donde quiera añadirlo.



Para eliminar un icono en la Pantalla de Inicio, pulse prolongadamente sobre él y arrástrelo hacia el aspa que aparecerá en pantalla.

APLICACIONES

A través del “cajón” de aplicaciones puede acceder a todas las aplicaciones instaladas en su bq Elcano. Para acceder pulse sobre el icono . Para acceder a una aplicación, pulse sobre su icono. Para volver a la pantalla principal o de inicio, pulse sobre el icono de **Inicio** .

CONEXIÓN WI-FI

Para conectarse a Internet o utilizar una aplicación que requiera conexión a Internet, necesita primero conectar el dispositivo a una red Wi-Fi. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Puede acceder pulsando sobre el menú de notificaciones situado en la barra inferior de su pantalla, o presionando el botón  y accediendo a **Ajustes > Inalámbrico y redes > Wi-Fi**. Conecte su Wi-Fi, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.
2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi (SSID) detectadas. Desplácese a través de la lista de redes disponibles. Pulse sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.
3. Si la red es segura, introduzca la contraseña y pulse en **Establecer conexión** para realizar la conexión. En el menú de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi con la intensidad de la señal .

BLUETOOTH

Permite intercambiar archivos entre su bq y otros dispositivos bluetooth:


1. Puede acceder pulsando sobre **Ajustes** > **Bluetooth**. Conecte su bluetooth y seleccione **buscar dispositivos**. El sistema mostrará automáticamente los dispositivos bluetooth cercanos.
2. Pulse sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.
3. Después de la sincronización puede compartir archivos entre su tablet y el dispositivo bluetooth vinculado.

Puede acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el botón de menú de aplicación



TARJETA SIM

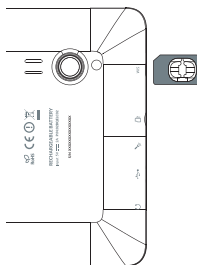


Para conectar su tarjeta SIM apague el dispositivo e introduzca la tarjeta en la ranura correspondiente:




Cuando encienda el dispositivo le solicitará el PIN. Introdúzcalo y espere a su conexión.


MODO TELÉFONO

Para realizar una llamada:

1. Busque en su lista de contactos si ya ha guardado el número pulsando en . Si no tiene el número guardado pulse sobre  y toque para marcar.
2. Para colgar pulse sobre .

Para enviar un sms:

1. Para enviar un sms pulse sobre  y escriba su mensaje.
2. Introduzca el contacto de su lista de contactos o introduzca el número de teléfono manualmente.
3. Pulse sobre **Enviar**.

Puede acceder a la configuración avanzada en ambos casos pulsando sobre el botón de menú de aplicación .



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar su dispositivo, por favor, siga las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No doble ni dañe el cable de alimentación. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- No golpee ni deje caer el cargador o la batería y no cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.
- Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución. No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos: si es posible, evite su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.

- No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería. Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No utilice el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos.
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apague el dispositivo cuando se encuentre a bordo de un avión.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V \equiv 2.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Micro USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

El uso de fuentes de alimentación diferentes de la indicada, puede producir daño al equipo y puede poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

- No utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader S.L., Edificio Las Rozas, 23.
Oficina 1, Ctra. La Coruña, Km 23,200.

28230 Las Rozas de Madrid (Madrid).

Declara que este producto:

bq Elcano

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, Diciembre 2012.



Alberto Méndez Peydró
CEO



bq Elcano

Obrigado por ter escolhido bq Elcano. Antes de utilizar o seu tablet, leia com atenção esta guia rápida.

Conteúdo da caixa

Antes de utilizar o seu bq, é favor verificar o conteúdo da caixa. Se algum dos elementos seguintes não se encontrar dentro da caixa, dirija-se ao distribuidor onde comprou o seu dispositivo.

- bq Elcano
- Cabo de conexão do computador
- Carregador
- Documentação

INSTRUÇÕES

- Para garantir uma utilização correcta, leia cuidadosamente este guia rápido antes de utilizar o dispositivo.
- As instruções baseiam-se nas configurações de fábrica do dispositivo.
- É possível que as imagens e capturas de ecrã deste guia rápido não coincidam exactamente com as do produto final.
- É possível que existam partes do conteúdo que não coincidam exactamente com o funcionamento do produto devido a actualizações do firmware do dispositivo. Para obter a versão mais actualizada deste manual consulte a www.bqreaders.com.
- A bq não é responsável pelos problemas de rendimento nem pelas incompatibilidades provocadas pela modificação de parâmetros de registo realizada pelo utilizador.
- Parte do conteúdo e dos serviços aos quais este dispositivo dá acesso pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. A bq não garante o conteúdo nem os serviços oferecidos.

Ícones instrutivos



Aviso: Conselhos importantes sobre a utilização do seu dispositivo.

- **A seguir:** A ordem das opções ou menus que deverá seleccionar para levar a cabo um passo.

Marcas comerciais

O logotipo bq é uma marca registrada do Mundo Reader, S.L.


O logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Android Market™ são marcas comerciais da Google Inc.

Wi-Fi®, o logotipo de Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo de Wi-Fi são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® é uma marca registrada do Bluetooth SIG, Inc.

Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

Exibições geral do dispositivo

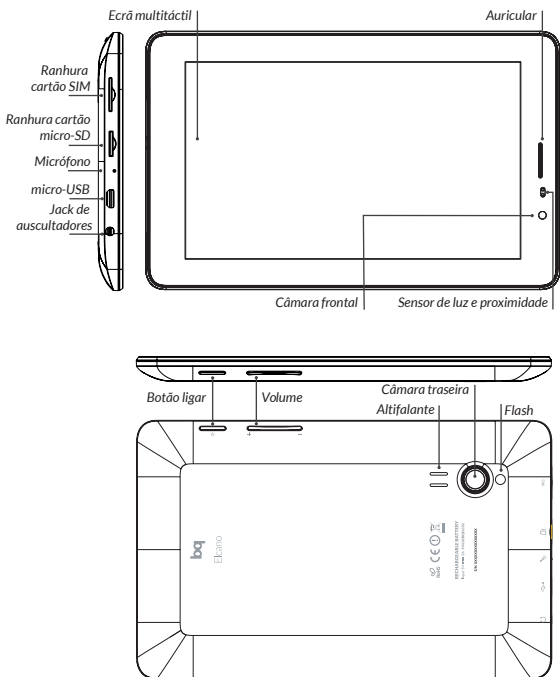

Botões e portos

Botão ligar	Mantenha o botão carregado durante uns segundos para ligar a unidade. Para activar o ecrã carregue brevemente no botão ligar. Se pressionado durante 15 segundos com o dispositivo ligado, será reiniciado.
Teclas de volume	Permitem ajustar o volume multimédia do tablet.
Ranhura SIM	Insira o seu cartão SIM para acessar a Internet através da ligação 3G.
Tomada de auscultadores	Insira aqui os seus auscultadores.
microUSB	Permite conetar o seu bq ao computador através do cabo USB, para transferir ficheiros entre eles. Também carrega a bateria
Câmara frontal	Câmara 2Mp que pode tirar fotografias e vídeos.

Câmera traseira	Câmara 5Mp que pode tirar fotografias e vídeos.
Ecrã tátil	O ecrã tátil capacitivo permite-lhe realizar ações tocando diretamente nele.
Ranhura microSD	O dispositivo admite cartões microSD/SDHC para ampliar a sua capacidade de armazenamento.
Altifalante	Emite a saída de áudio quando os auscultadores não estão conetados.

PRIMEIRO CONTACTO



Bateria

Este dispositivo contém uma bateria recarregável e removível de Li-ion. Para carregar a bateria, primeiro ligue o carregador à tomada de corrente eléctrica e, a seguir, insira o cabo na porta microUSB do dispositivo. Quando estiver completamente carregada, o ícone da bateria irá aparecer como carregado. Desligue o dispositivo e retire o carregador da tomada de corrente.



É aconselhável carregar a bateria antes de usar o seu bq. O tempo de carga é de aproximadamente 6 horas.

Ligar / Desligar

Para ligar o dispositivo, mantenha carregado o botão ligar  durante uns segundos. Para desligá-lo, mantenha carregado o botão  até aparecer a janela emergente. Carregue na opção **Desligar**.

Se pressionado durante 15 segundos com o dispositivo ligado, será reiniciado.

Introduzir/retirar o cartão microSD

Para introduzir o cartão microSD, insira-o na ranhurado dispositivo até ficar na posição correcta.

Sistema operativo

O sistema operativo do seu bq é o Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Transferencia de arquivos

Poderá transferir ficheiros do seu dispositivo para um computador. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Conete o cabo microUSB na ranhura correspondente do dispositivo e o computador. O dispositivo (eo cartão microSD se inserido) será detectado como um dispositivo multimédia (MTP). Dependendo das configurações de fábrica seu dispositivo pode ser detetado como câmera (PTP) ou aparelho de armazenamento em masa.
2. Selecione e copie os ficheiros no seu tablet ou computador.


3. Uma vez transferidos os ficheiros, extraia o dispositivo do seu computador de forma segura. Não desligue o cabo enquanto a cópia dos ficheiros estiver em curso.

Para transferir ficheiros do seu tablet para um computador Mac OS e vice-versa, é necessário descarregar e instalar a aplicação gratuita **Android File Transfer** no seu computador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Recomendamos a realização periódica de cópias de segurança do conteúdo do seu bq para evitar a perda de ficheiros em caso de danos físicos, perda ou roubo.




Para mudar o modo de armazenamento carregue em Definições > Armazenamento > botão menu  > Ligação USB do computador.

ECRÃ TÁTIL


Bloqueio do ecrã

O ecrã do seu bq bloqueia-se automaticamente e por defeito ao ligá-lo ou quando não utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado.

Para regular o intervalo de tempo para desligar o ecrã, carregue no botão  e carregue no **Definições > Ecrã > Suspensão**.

Si quiser desligar o ecrã manualmente carregue no botão de arranque.

Ajustar a orientação do ecrã

A orientação do ecrã gira automaticamente da vertical para a horizontal e vice-versa consoante a posição na qual colocar o dispositivo. Si desejar fixar a orientação do ecrã, carregue no botão  **Definições > Ecrã** e desactiva **Rodar ecrã automaticamente**.

Ecrã de Inicio

O Ecrã Principal é a principal via de acesso às ferramentas e aplicações instaladas no seu bq Elcano. A través dele poderá controlar o estado do dispositivo, aceder a páginas Web, entrar nas diferentes aplicações através dos seus ícones, aceder ao Menu, etc.

Na parte inferior do seu ecrã aparece a **barra de ferramentas**. Na parte superior aparece a **barra de notificações**.



Launcher. Aparece no canto inferior do seu ecrã. Permite-lhe aceder a: **Aplicações, Widgets e Loja.**

Menu de início. Na barra de ferramentas encontrará os seguintes botões:



Atrás. Dirige-o para o ecrã anterior dentro de uma aplicação.



Início. Regressa ao ecrã de início.



Aplicações abertas. Permite regressar ou fechar definitivamente uma aplicação, para que esta não continue a executar-se. Para fechar uma aplicação carregue simplesmente nela e deslize-a para a direita, retirando-a da lista.

- **Menu.** Mostra o menu de opções nas aplicações que dispõem dele.

Barra de notificações. Na barra superior é o tempo, notificações e status do Wi-Fi, entre outros. Puxando-o para baixo pode ativar na Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, Modo avião e acessar na Definições. **Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, Modo avião** e acessar na **Definições**.



Wi-Fi. Aparece se o seu dispositivo estiver conectado a uma rede WIFI. Indica-lhe também a intensidade do sinal.



Bateria. Indica o nível de carga da bateria.



Bluetooth. Aparece se tem ativado seu bluetooth.



Ligação 3G. Aparece se tem ativado seu Ligação 3G. Indica-lhe também a intensidade do sinal.

Ir à ampliação do Ecrã Principal

O Ecrã Principal dispõe de quatro ecrãs estendidos que poderá personalizar com acessos directos, aplicações e outras ferramentas. Para navegar através do Ecrã Principal e dos ecrãs estendidos, faça deslizar o dedo no ecrã, para a direita ou para a esquerda.


Personalizar o Ecrã Principal

Poderá personalizar o Ecrã Principal do seu bq mudando o fundo de ecrã e acrescentando ou retirando acessos directos e aplicações.



Mudar o fundo de ecrã

Para mudar o fundo de ecrã carregue prolongadamente nela até aparecer uma janela emergente que lhe permitirá seleccionar a origem da imagem. Escolha se prefere um fundo de ecrã, um fundo de ecrã animado, uma imagem ou vídeo. Escolha a imagem desejada.

Adicionar um atalho no Ecrã Principal

Para acrescentar ícones ao Ecrã Principal, vá ao ecrã estendido onde deseja acrescentar um ícone, carregue no ícone , para abrir o menu e mantenha carregada a aplicação desejada até aparecer o ícone no ecrã. Deslize-o até onde pretende situá-lo no ecrã.

APLICAÇÕES



Através do botão  pode aceder a todas as aplicações instaladas no seu dispositivo. Para aceder, carregue no ícone  situado no canto superior direito do ecrã.

Para aceder a alguma aplicação carregue no ícone da aplicação na qual quer entrar. Para regressar ao ecrã de início carregue no ícone



LIGAÇÃO WI-FI

Para estabelecer uma ligação à Internet ou utilizar uma aplicação que requeira ligação à Internet, primeiro deverá ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Pode aceder carregando no menu notificações, situado na barra inferior do seu ecrã, ou premindo o botão  e acedendo a **Definições > Redes sem fios e redes > Wi-Fi**. Ligue Wi-Fi. O dispositivo irá começar a procurar uma rede disponível para estabelecer a ligação.
2. Carregue em Ajustes de Wi-Fi. Irá aparecer uma lista com os nomes das redes Wi-Fi (SSID) detectadas. Consulte a lista de redes disponíveis. Carregue na rede desejada para verificar o seu nível de segurança e a intensidade do sinal.
3. Se a linha for segura, introduza a palavra-chave e carregue em **Ligar** para iniciar a ligação. Na barra de estado irá aparecer um ícone com a intensidade do sinal .

BLUETOOTH

Trocar arquivos entre o seu bq e outros dispositivos Bluetooth:


1. Pode acessar fazendo clique em **Definições > Bluetooth**. Conecte os dispositivos Bluetooth e selecione **procurar aparelhos**. O sistema apresenta automaticamente os dispositivos Bluetooth próximos.
2. Clique no dispositivo desejado para iniciar vinculação.
3. Após a vinculação pode compartilhar arquivos entre o tablet e dispositivo bluetooth ligado.

Pode acessar as **definições avançadas** fazendo clique no botão de menu da aplicação ■■.



CARTÃO SIM


Para ligar o seu cartão SIM desligue o dispositivo e insira o cartão no slot apropriado:

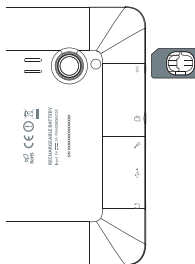


Ligue o dispositivo, ele irá pedir o PIN. Inserir-lo ou esperar por sua conexão.

MODO TELEFONE


Fazer uma chamada:

1. Procure em sua lista de contatos se você já salvou clicando no .

Se não houver nenhuma carregue na  y toque para marcar.

2. Para colgar pulse sobre .

Enviar um SMS:

1. Para enviar um sms clique  e digite sua mensagem.
2. Digite o contato da sua lista de contatos ou digite o número de telefone manualmente.
3. Clique em **Enviar**.

Pode acessar as configurações avançadas ao pressionar o botão de menu da aplicação em cada caso ■
■
■

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Para utilizar o seu tablet com segurança, por favor tenha em conta as seguintes precauções de segurança:

- Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados, nem fichas soltas. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe pelo cabo para desligar o carregador. Não dobre nem danifique o cabo de alimentação.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver em carregamento nem lhe toque com as mãos molhadas.
- Não dê golpes nem deixe cair o carregador ou a bateria. Não carregue a bateria com carregadores que não sejam aprovados pelo fabricante. Não manipule baterias de íões de lítio danificadas ou que apresentem fugas. Manipule e descarte as baterias e os carregadores com precaução.
- Não utilize o seu dispositivo durante uma trovoadas com raios.
- Não utilize o dispositivo perto de um marca-passos: se for possível, evite utilizar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um marca-passos,

dado que o dispositivo pode interferir com ele. Não utilize o dispositivo num hospital nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências causadas pela radiofrequência. Se utilizar equipamentos médicos, contacte o fabricante para verificar se os equipamentos estão protegidos contra a radiofrequência. Se utilizar um audífone, contacte o fabricante para obter informações sobre a interferência de rádio.

- Nos âmbitos potencialmente explosivos, desligue o dispositivo em vez de lhe retirar a bateria. Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em âmbitos potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em pontos de enchimento de combustível (estações de serviço) ou perto de combustíveis ou químicos em zonas explosivas.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, as suas peças ou acessórios.
- Desligue o dispositivo a bordo de um avião.
- Os dispositivos electrónicos de um veículo motorizado podem funcionar incorrectamente por causa da radiofrequência do dispositivo.

Aviso!

Este produto deverá ser usado com uma fonte de alimentação que apresente as seguintes características::

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V **==** 2.0A

A polaridade deverá ser a indicada no desenho:



Micro USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

A utilização de fontes de alimentação diferentes da indicada poderá produzir danos no dispositivo e colocar em risco a segurança de pessoas e bens.


Limpeza

Antes de começar a limpeza, desligue o dispositivo e todos os cabos de sistema e de alimentação.

- Verifique se o ecrã está completamente seco antes de voltar a ligar os cabos e o dispositivo.
- É favor não utilizar nenhum líquido ou spray de limpeza directamente sobre a superfície do ecrã ou na carcaça.

- Use um pano macio, limpo e sem pêlos para eliminar o pó e a sujidade do ecrã. Para as dedadas e as manchas, utilize um pano com produtos de limpeza suaves.
- Para limpar a carcaça use um pano macio ligeiramente húmido com uma solução de limpeza suave. Molhe o pano com água limpa, escorra bem e limpe a carcaça para eliminar qualquer resíduo de detergente.

ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUCTO



A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham, indica que ao finalizar a sua vida útil, nem o produto nem os seus acessórios electrónicos (como o carregador, cabo USB) deverão ser eliminados junto com outros resíduos domésticos.

Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os correctamente. Desta forma irá promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares poderão contactar o estabelecimento onde compraram o produto ou as autoridades locais pertinentes para receber informações sobre a forma e o lugar onde poderão entregá-lo para que seja submetido a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais poderão contactar o fornecedor e consultar as condições do contrato

de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados junto com outros resíduos comerciais.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader S.L., Edificio Las Rozas, 23.
Oficina 1, Ctra. La Coruña, Km 23,200. 28230
Las Rozas de Madrid - Espanha.

Declara que este producto:

bq Elcano cumpre as disposições da Directiva 1999/5/CE sobre Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicações (R&TTE), da Directiva 95/2006/CE sobre Segurança Eléctrica de Equipamentos de Baixa Tensão e da Directiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidade Electromagnética cumprindo as normas harmonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, Dezembro 2012.



Alberto Méndez Peydró
CEO



bq Elcano

Thank you for choosing bq Elcano. Before using your tablet, carefully read this quick-start guide.

Content of package

Before using your bq for the first time, please check the content of the package. If any of the following items is not in the package, contact the retailer where you purchased the device.

- bq Elcano
- Computer connexion cable
- Mains charger
- Documents

INSTRUCTIONS

- To properly use the device, carefully read this quick-start guide before using it.
- Instructions are based on factory settings of the device.
- Images and screenshots in this guide may not exactly match those of the final product.
- Parts of the content may not exactly match the operation of the product owing to firmware updates of the device. For the latest version of the user manual, visit www.bqreaders.com.
- bq is not liable for any performance problems or incompatibilities caused by the user's editing of the registry.
- Part of the content and services accessed through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. bq does not guarantee the content or the services provided.

Instructional icons



Alert: Important tips and notifications about how to use your new device.

> Next: Indicates the next step in a sequence.

Marcas comerciales

bq's logo is a registered trademark of Mundo Reader, S.L.


Android, Google Search™ logos are registered trademarks of Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and their copyrights are property of their respective owners.

View of the device

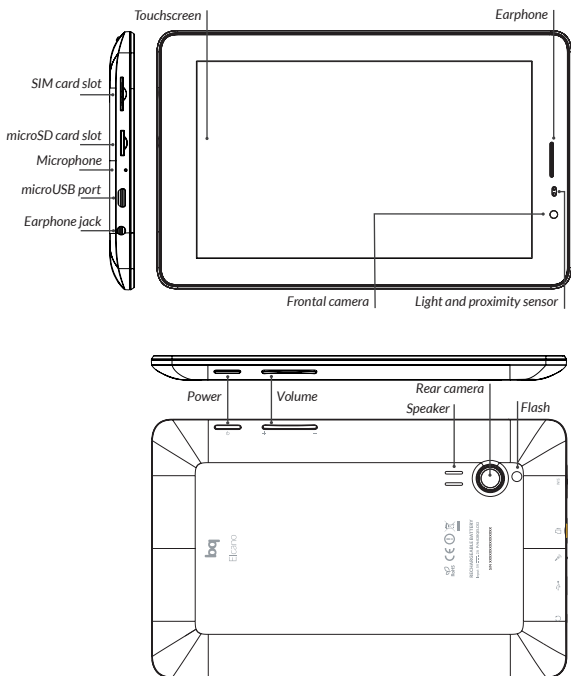

Buttons and ports

- Power** Long press to switch on the device, short press to turn on the screen when the device is in suspended mode. Press and hold for 15 seconds with the device turn on, it will be reset.
- Volume buttons** Enable the adjustment of multimedia volume on the tablet.
- SIM card slot** Insert your SIM card here in order to connect to the Internet.
- Headphone jack** Insert your headphone cable here.
- microUSB** A port which enables your bq to be connected to a computer via a USB cable, in order to transfer files between the two devices. Also can charge the battery.
- microSD slot** microSD/SDHC cards can be inserted into the device in order to increase its storage capacity.

Front camera Camera 2Mp which can be used to take photographs and record video.

Rear camera Camera 5Mp which can be used to take photographs and record video.

Touch-screen The capacitive touch-screen enables you to perform actions by touching it directly.

Speaker Emit the audio when the headphones are not connected.

GETTING STARTED

Battery



This device contains a rechargeable and non removable Li-ion battery. To charge your bq's battery, connect the AC adapter to any standard socket and connect the microUSB of the device.

When the battery is fully charged, the battery icon will be shown as full. Disconnect the device cord and unplug the charger from the socket.



You should fully charge the battery before using the bq for the first time. The charging time is approximately 6 hours.

Power on / off

To power on the device, press the power button  for a few seconds. To power it off, press the power button  until the popup screen Device options appears. Tap on Power off and confirm by tapping on OK.

Press and hold for 15 seconds with the device turn on, it will be reset.

Insert / remove the microSD card

To install the microSD card, insert it in the slot and press until it clicks into place.

Operating system

The operating system in your bq Elcano is Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Transferring files

To transfer files from your device to a computer or vice-versa, follow these steps:

1. Connect the microUSB cable to the corresponding ports on the device and on the computer. The device (and microSD card if inserted) will be detected as a multimedia device (MTP). Depending on the factory settings of your device, it can be detected as a camera (PTP) or mass storage device.
2. Select and copy files onto either the tablet or the computer.


3. Once the files have been transferred, safely remove the device from your computer. Do not detach the cable while files are being transferred.

To transfer files from your tablet onto a computer which is running Mac OS and vice versa, it is necessary to download and install the free application **Android File Transfer** onto your computer: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Periodically backup data in your bq to avoid loss of files in case of physical damage, theft or loss.



To change the storage mode tap on Settings > Storage > menu button  > USB computer connection.

USING THE SCREEN

Screen lock


The bq screen locks automatically and by default when it is powered on or when the device is not used for a long period of time.

To set the screen timeout interval, press the button  and go to **Settings > Display > Sleep**.

To turn off the screen manually, press the power button.

Adjust screen orientation

The orientation of the display switches automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) and vice-versa according to the position of the device in all applications that support this function.

To change the display orientation, press the button  **Settings > Display** and turn off **Auto-rotate screen**.

Home screen

The home screen is the main pathway to the tools and applications installed on the bq Elcano. On the home screen, you can control the status of the device, open websites, open applications with their icons, open the Menu, etc.

The **Toolbar** is located in the lower part of the screen. The **Notifications bar** is on the top of the screen.



Launcher. This is located in the lower part of the screen, and enables you to access: **App, Widgets and Market.**

Start Menu. In the Toolbar you will find the following buttons:



Back. This will take you back to the previous screen within the application.



Home. This will take you back to the start screen.



Open applications. This enables you to return or fully close an application so that it does not continue to execute its function. To close an application, simply click on it and move it over to the right and out of the list.

- **Menu.** this displays the options menu (for applications which have this function).

Notification bar. The notification bar displays time, device status, battery level, the intensity of the Wi-Fi signal and other system notifications. Press and slide down to activate **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS**, **3G** and **Airplane Mode**. Also can access the **Settings**.



Wi-Fi. This will appear if your device is connected to a Wi-Fi network, and will also indicate the strength of the signal.



Battery. This indicates how much charge is in the battery.



Bluetooth. This will appear if you have activated the bluetooth.



3G Connection. This will appear if you have activated your 3G connection, and will also indicate the strength of the signal.

Extended screens

You can use up to four additional extensions of the Home Screen, that can be personalised with shortcuts, applications and other tools. To move between the Home screen and the extended screens, drag the screen to the left or to the right using your finger.


Personalizing the Home screen

You can personalize the Home screen or the extended screens with your own images, such as backgrounds, icons or shortcuts to your favorite applications, etc.



Change the screen background

To change the screen background, long-press here, a pop-up window will appear in which you can select the origin of the image. Select an image or video to use as the screen background and tap on ***Set wallpaper*** to confirm the selection.

Add shortcuts



To add shortcuts to the Home screen, go to the extended screen where you wish to add an icon. Tap , to open the menu and press and hold the application icon until the screen icon appears. Drag it to the place you wish to put it on the screen.

APPLICATIONS

In the applications Menu you can access all the applications installed on your bq Elcano. To open the Menu tap on , this button is located in the lower part of the screen. To access an application, tap on its icon. To go back to the Home screen, tap on .

WI-FI CONNECTION


To connect to the Internet or use an application that requires an Internet connection, you must first connect the device to a Wifi network. To do this, follow these steps:

1. You can access it by pressing the **Notifications Menu**, which is located in the bar at the bottom of the screen, or by pressing  and accessing the **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi**. Turn on Wi-Fi. The device will begin to search for an available network.
2. Tap Wi-Fi settings. A list of the names of the Wi-Fi networks (SSID) detected. Scroll down the list of the available networks. Tap on the network detected to check the security level and the intensity of the signal.
3. If the connection is secure, enter the password and tap on **Connect** to start the connection. In the notifications bar, an icon with the signal intensity is shown .

BLUETOOTH


It allows file exchange between your be device and other bluetooth devices:

1. To access Bluetooth settings press **Settings** > **Bluetooth**. Enable your bluetooth and select **search devices**. The system will show a list of available bluetooth device.
2. Press on the name of the device you wish to pair with.
3. Once pairing is complete you can transfer files between your tablet and the paired bluetooth device

You can access the **advanced settings** by clicking on the application menu button .

SIM CARD

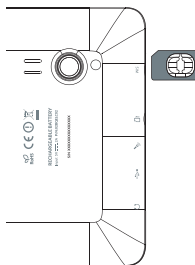


To connect your SIM card, turn off the device and insert the card into the appropriate slot:




When turn on the device asks for the PIN. Enter it and wait for the connection.

PHONE MODE

To make a call:

1. Look in your contact list if you have already saved the number tapping on . If there is no number stored tap  and touch to score.
2. To hang up press on .

To send an SMS:

1. To send a sms click  and type your message.
2. Enter the contact from your list of contacts or enter the phone number manually.
3. Click on **Send**.

You can access also in advanced settings by pressing the menu button of each application ■.



SAFETY PRECAUTIONS

To use the device safely, please observe the following safety precautions:

- Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
- Do not touch the power cord with wet hands or pull on the cord to disconnect the charger.
- Do not fold or damage the power cord.
- Do not use the device while charging or touch it with wet hands.
- Do not strike or drop the charger or battery.
- Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the manufacturer.
- Do not use the device during a lightning storm.
- Do not handle damaged or leaky Li-ion batteries.
- Handle and dispose batteries and chargers with precaution.
- Do not use the device near a pacemaker: if possible, avoid using the device at a distance

of less than 15 cm from the pacemaker, as the device may interfere with it.

- Do not use the device in a hospital or near medical equipment which is vulnerable to interference caused by radiofrequency.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer to ensure that the equipment is protected from radiofrequency. If you use a hearing aid, contact the manufacturer for further information on radio interference.
- In potentially explosive environments, turn off the device instead of removing the battery. Observe all rules, instructions and warning signs in potentially explosive environments.
- Do not use the device in fuel loading areas (service stations) or near fuels or chemicals in explosive areas.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as the device, its parts or accessories.
- Turn off the device when on board a plane.
- Electronic devices in a motor vehicle may behave in a wrong way due to the device's radiofrequency.

Warning!

This product has to be used with a power supply that has the following technical specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx

OUTPUT: 5.0V **==** 2.0A

Polarity has to be the same as described in this picture:



Micro USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

The use of power sources with different specifications may cause damage to equipment and can compromise the safety of people and goods.

Cleaning

Before cleaning the device, turn it off and disconnect all the system and power cords. Ensure that the device is completely dry before connecting again the cords and turning it on. Do not use any cleaning liquids or sprays directly on the surface of the screen or the case.

Use a soft, clean and lint-free cloth to remove dust and dirt from the screen. For fingerprints and stains, use a cloth with mild cleaning products. Moisten the cloth with clean water, wring it well and clean the case to remove any leftover detergent.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Electric and electronic device waste)

(Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DECLARATION OF CONFORMITY

Mundo Reader S.L.,
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1, Ctra. La
Coruña, Km 23,200.
28230 Las Rozas de Madrid, Madrid - Spain.

Warrants that this product:

bq Elcano

complies with the provisions of Directive 1999/5/CE on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) of Directive 95/2006/CE on the Electrical Safety of Low Voltage Equipment and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility complying with the harmonized standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, December 2012.



Alberto Méndez Peydró
CEO



Elcano

www.bqreaders.com
www.mibqyyo.com
www.canalbq.tv
foro.bqreaders.com